



প্রিমিয়াম সিলিং ফ্যান
বাংলার আসল বাতাস




SQ FAN
Speaks Safety & Quality



SQ FAN
Speaks Safety & Quality

প্রিমিয়াম সিলিং ফ্যান
বাংলার আমল বাতাস

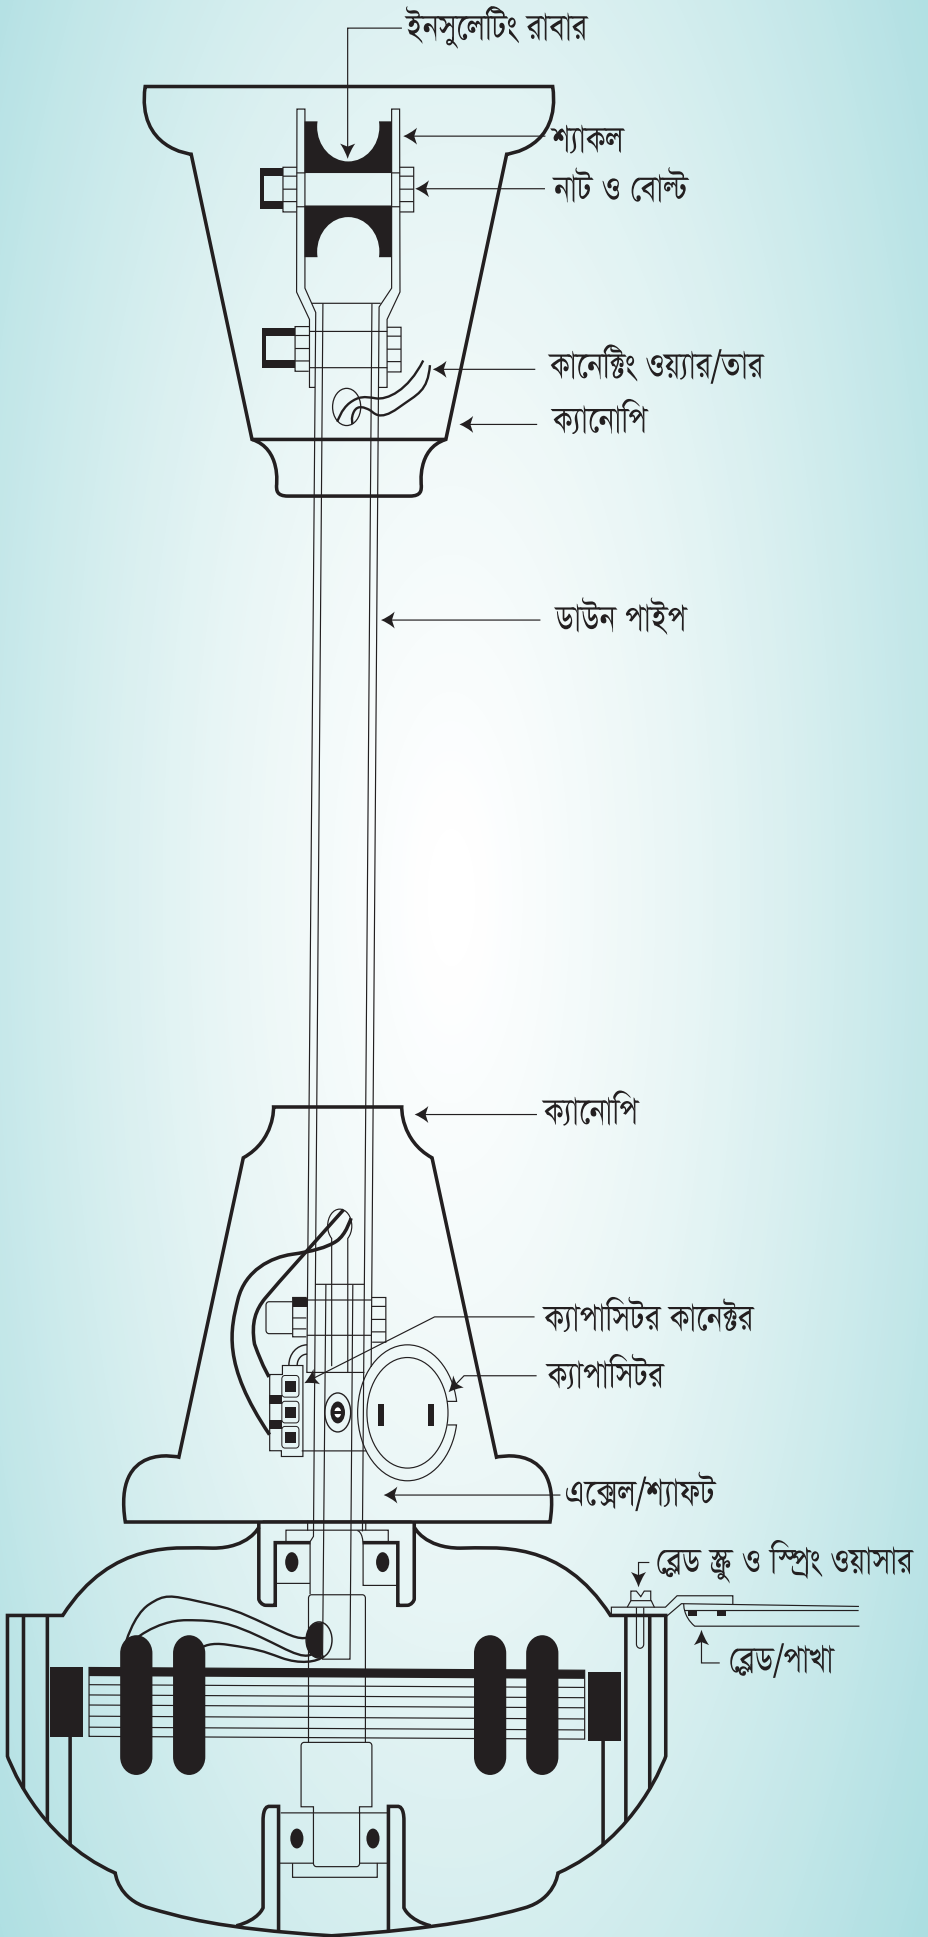

ফ্যান সেটিং এর নির্দেশনা:

- ফ্যানের প্যাকেট থেকে সকল মালমাল যত্ন সহকারে বের করে রাখুন।
- ডাউন পাইপের চেরা দিক এক্সেল/শ্যাফটের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নাট ও বোল্ট দিয়ে খুব ভালোভাবে টাইট করতে হবে যেন শ্যাফট এবং ডাউন পাইপ নড়াচড়া না করে।
- উপর ও নিচের ক্যানোপি ডাউন পাইপের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে শ্যাকল দুটি নাট ও বোল্ট দিয়ে হালকা ভাবে টাইট করতে হবে।
- কানেক্টিং ওয়্যার বা তার ক্যাপাসিটর কানেক্টরে সংযোগ করে ডাউন পাইপের চেরা দিকে প্রবেশ করিয়ে উপরের ছিদ্র দিয়ে বের করতে হবে।
- তারপর ব্লড বা পাখা ফ্যানের বডির উপর সমান্তরালভাবে বসিয়ে স্প্রিং ওয়াসার পাখার উপরে রেখে ব্লড স্ক্রু দ্বারা খুব ভালোভাবে টাইট করতে হবে যেন ব্লড বা পাখা নড়াচড়া না করে এবং পাখা তিনটি একই উচ্চতায় থাকে।
- এরপর খুব সাবধানে ফ্যানের বডির নিচের দিকে হাত দিয়ে ছাদের হকের মধ্যে ইনসুলেটিং রাবার সেট করে তার মধ্যে শ্যাকল প্রবেশ করিয়ে নাট ও বোল্ট দিয়ে খুব ভালোভাবে টাইট করে ইন-কামিং পাওয়ার কানেকশন করতে হবে। এবারে ডাউন পাইপ এবং শ্যাকলের নাট ও বোল্ট ভালোভাবে টাইট করতে হবে।
- একটি ফ্যানের বাতাস ভালোভাবে পেতে হলে ফ্যানের পাখা মেঝে থেকে ৭ ফুট উপরে এবং ছাদ থেকে কমপক্ষে ১০ থেকে ১২ ইঞ্চি নিচে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ফ্যান সেটিং এর সময় সতর্কতা :

- সিলিং ফ্যান একজন দক্ষ টেকনিশিয়ান দ্বারা লাগানো প্রয়োজন।
- ফ্যান সেটিংয়ের সময় ফ্যানের বডি নরম কাপড় জাতীয় কোন কিছুর উপর রেখে ফ্যান সেট করা প্রয়োজন, যেন ফ্যানের রং উঠে না যায় বা কোন দাগ না পড়ে।
- খুব সাবধানে ফ্যানের ব্লড বা পাখা প্যাকেট থেকে বের করতে হবে এবং সমান্তরালভাবে পাখা ফ্যানের বডির উপর সেট করে ব্লড স্ক্রু এমনভাবে টাইট করতে হবে যেন ব্লড বা পাখা এর উপর কোন চাপ না পড়ে, যেন তিনটি ব্লড বা পাখা একই উচ্চতায় থাকে, অন্যথায় ফ্যান থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ বাতাস পাওয়া যাবে না।
- সকল নাট বোল্ট এবং স্ক্রু ভালোভাবে টাইট আছে কিনা তা চেক করতে হবে।

বিয়ারিং এ শব্দ কেন হয়:

- কোন কারণে ফ্যান এর বডি নিচে পড়ে গেলে বা আঘাত প্রাপ্ত হলে।
- ফ্যানের বিয়ারিংয়ের মধ্যে পানি, কোন পাউডার জাতীয় পদার্থ, ময়লা ইত্যাদি গিয়ে বিয়ারিং জ্যাম হলে।
- ফ্যান চালু অবস্থায় ফ্যানের বডি অতিরিক্ত কাঁপলে।

ফ্যান কেন চালু অবস্থায় কাঁপে:

- ফ্যানের সমস্ত নাট ও বোল্ট ভালোভাবে টাইট না হলে।
- ফ্যানের সবগুলো ব্লড বা পাখা সেটিং এর সময় সমান্তরাল না হলে বা উঁচু-নিচু হলে।
- কোন কারণে ব্লড বা পাখা সেটিংয়ের সময় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বাঁকা হলে।

ফ্যান কেন আস্তে ঘোরে:

- লাইন ভোল্টেজ কম হলে।
- ক্যাপাসিটর দুর্বল হলে।
- বিয়ারিং জ্যাম হলে।

বি:দ্র: সিলিং ফ্যান ব্যবহারের প্রথম থেকেই প্রতি ২ (দুই) মাস পর পর ফ্যানের বডি সহ সমস্ত স্থান পরিষ্কার করা এবং সব নাট, বোল্ট এবং স্ক্রু ভালোভাবে টাইট আছে কিনা তা চেক করা উচিত।

● DISTRIBUTION NETWORK ●

● Barishal	01729-204736
● Bogura	01729-204711
● Hazigonj	01709-652946
● B. Baria	01709-634216
● Feni	01787-675999
● Chowmuhani	01709-634214
● Chattogram	01729-204622
● Dinajpur	01709-634209
● Faridpur	01729-204623
● Gazipur	01729-204606
● Hobiganj	01709-643444
● Jashore	01729-204690
● Kaptanbazar	01709-643415
● Keraniganj	01729-204702
● Khulna	01729-204625
● Kishoreganj	01729-204686
● Moulvibazar	01729-204701
● Sylhet	01729-204708
● Mymensingh	01729-204703
● Narayanganj	01729-204607
● Pabna	01729-204636
● Rajshahi	01729-204712
● Rangpur	01729-204658
● Savar	01708-830364
● Sherpur	01729-204665
● Tangail	01729-204630
● Keranihat	01709-652937
● Sirajganj	01709-652917
● Natore	01709-652925
● Netrokona	01700-799622
● Narsingdi	01709-643447
● Jamalpur	01709-643417
● Jhenaidah	01709-652948
● Kushtia	01708-830332
● Mawna	01729-204603
● Naogaon	01708-830335
● Sitakunda	01709-652919
● Nikunja	0177-7763819
● Satkhira	01709-634198
● Cox's Bazar	01729-204654
● Rampura	01709-643445
● Chapainawabganj	01729-204674
● Gaibandha	01708-830355
● Laksham	01729-204668
● Lakshmipur	01709-652916
● Madaripur	01777-763814
● Mirpur	01709-652927
● Ashulia	01729-204619
● Bhola	01708-830338
● Chuadanga	01708-830352
● Hathazari	01729-204626
● Iswardi	01729-204732
● Joypurhat	01709-634206
● Kurigram	01709-816722
● Narail	01729-204640
● Saidpur	01777-733887
● Teknaf	01729-204669
● Thakurgaon	01709-652915
● Comilla	01708-830365
● Sunamgonj	01708-830342

Sister Concerns

- Petroken Ltd.
- SQ Lights Ltd.
- SRN Transport
- SQ Energy Ltd.
- SQL Engineers
- SRN Electronics
- SQ Services Ltd.
- TSCO Power Ltd.
- BMIT Solutions Ltd.
- SQ Power Solutions
- SQ Distributions Ltd.
- TS Transformers Ltd.
- Techno Electricals Ltd.
- SQ Wire & Cable Co. Ltd.
- SQ Trading & Engineering
- SQ Wood Preservatives Ltd.
- US-DK Green Energy BD Ltd.

SQ GROUP

Total Power Solution



Head Office

Suvastu Suraiya Trade Center,
Level: 9-13, Plot: 57, Kemal Ataturk Avenue,
Banani, Dhaka-1213
Phone: 09611686060, Email: info@sq-bd.com

Chattogram Corporate Office

128, Kader Tower (8th Floor), Jubilee Road, Chattogram

SQ Plant

124, Keodhala, Plot # 1979-1980, Madanpur
(Beside Dhaka-Chattogram Highway) Narayanganj.

Hotline: 01755-661166

f/sqgroupbd, info@sq-bd.com, www.sq-bd.com

customer care

hotline: 01755-661166

info@sq-bd.com, www.sq-bd.com